

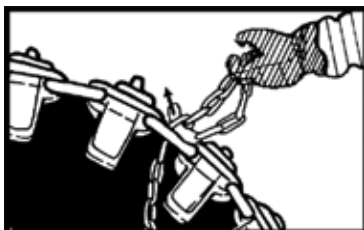


# INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA CHAÎNE

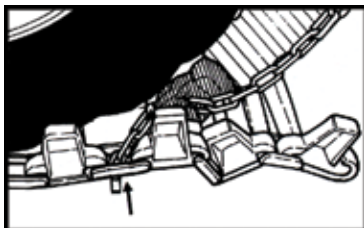

Avertissement!

Se tenir hors de la zone de danger lors de la conduite en marche avant pour étirer les chenilles.

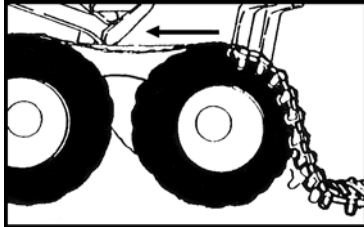

1  
Déranger la chenille et joindre les 2 sections à l'aide des fixations longues fournies dans le kit de montage. Rouler sur la chenille et amener l'autre extrémité sur le dessus du pneu afin que les deux extrémités se retrouvent à une extrémité du bogie.

2  
Insérer la chaîne de montage à travers un des maillons les plus longs sur la section au sol (voir l'illustration).

3  
Insérer l'autre extrémité de la chaîne de montage à travers un des maillons les plus longs sur la section supérieure. Serrer la chaîne.

4  
Verrouiller la chaîne en insérant l'extrémité libre à travers un maillon comme montré sur l'illustration. Une fois les deux chaînes montées, vérifier qu'elles sont de la même longueur des deux côtés. Avancer le véhicule jusqu'à ce que les chaînes se trouvent entre les roues du bogie. Connecter les extrémités de la chenille avec les fixations comprises dans le kit de montage.

Outil de montage -  
Chainettes No. de réf. 035-310650

